



MARQUE: LG

REFERENCE: NP8740

CODIC: 4052862




MUSICflow H7 / H5

APPAREIL AUDIO Hi-Fi INTELLIGENT

Domotique sans fil

Modèle: NP8740 (H7)
NP8540 (H5)

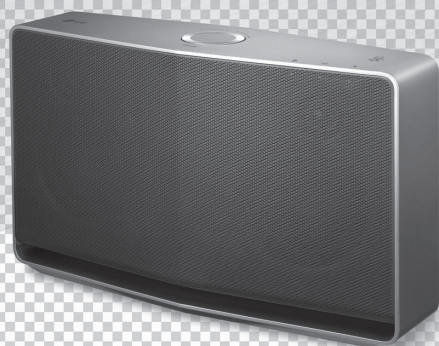

FRANÇAIS | MANUEL UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant
d'utiliser votre haut parleur et conservez-le
pour vous y référer ultérieurement.

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR.



AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.

CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien)

importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre endroit similaire.

REMARQUE : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité et les valeurs nominales d'alimentation, veuillez vous reporter à l'étiquette principale apposée en bas ou à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. N'utilisez pas une source d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation pourrait endommager l'appareil et annuler votre garantie.

AVERTISSEMENT concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et

qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation du produit, assurez-vous que la fiche est facilement accessible.

AVERTISSEMENT:

- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telle que des bougies allumées.
- N'ouvrez pas l'unité pour éviter tout feu ou choc électrique. Il faut contacter un personnel qualifié.
- Ne laissez pas l'unité à proximité d'appareils de chauffage. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil, à l'humidité ni à des chocs mécaniques.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.
- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'une bombe d'insecticide à proximité. Essayez sans appuyer pour ne pas abîmer la surface. Ne laissez pas des produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.
- Ne placez pas l'enceinte sur l'airbag du véhicule. Vous risqueriez d'être blessé en cas de déploiement de l'airbag. Fixez bien l'enceinte pour l'utiliser dans la voiture.

- N'installez pas l'enceinte en équilibre précaire, par exemple sur une étagère en hauteur. Elle pourrait tomber sous l'effet des vibrations sonores.

Avis de l'Union européenne concernant les produits sans fil

CE 0197 

LG Electronics déclare par la présente que ce ou ces produits sont conformes aux exigences essentielles et aux dispositions applicables des directives 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE et 2011/65/UE.

Vous pouvez obtenir une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante.

Contactez le bureau pour la conformité de ce produit:

LG Electronics Inc.

Représentant de l'UE, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Pays-Bas

- Veuillez noter que ce Centre n'est PAS un Service Client. Pour les Informations Service Client, veuillez consulter la Carte de Garantie ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Déclaration d'exposition aux rayonnements de radiofréquences

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm.

Mise au rebut de l'appareil utilisé



- 1 Le pictogramme d'une poubelle barrée sur le produit indique que le produit est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE.
- 2 Tous les déchets électriques et électroniques doivent être collectés séparément et transportés par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
- 3 Le traitement correct de votre vieil appareil contribue à protéger l'environnement et la santé des personnes.
- 4 Pour plus d'informations sur le traitement de votre appareil en fin de vie, merci de bien vouloir vous adresser à votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

Table des matières

1 Prise en main

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Principales fonctionnalités
- 6 Accessoires
- 6 Introduction
- 7 Comprendre la connexion
 - Connexion de base
 - Lecture de groupe utilisant l'application de Music Flow Player
- 8 Panneau supérieur
- 9 Panneau arrière

2 Raccordements

- 10 Raccordement de l'adaptateur
- 10 Installation de l'application "Music Flow Player"
 - Prise en main de l'application Music Flow Player
- 12 Raccordement du haut-parleur à votre réseau domestique
 - Connexion du haut parleur à votre réseau en utilisant un câble LAN
 - Connexion du haut-parleur à votre réseau par la méthode de configuration Wifi (Android)
 - Connexion du haut-parleur à votre réseau par la méthode de configuration Wifi (iOS)
- 21 Raccordement des haut-parleurs à votre réseau domestique (Supplémentaire)
 - Ajouter un autre haut-parleur
- 24 – Connexion des haut parleurs à votre réseau avec Music Flow R1

3 Utilisation

- 29 Fonctions de base
 - Utilisation du bouton  / I / F
 - Utilisation de la touche du volume
- 30 Écoutez la musique avec l'application Music Flow Player
 - Vue d'ensemble du menu Accueil
 - Vue d'ensemble sur le menu latéral
 - Écouter une chanson
 - Vue d'ensemble de la lecture
 - Lecture de groupe
 - Lecture intégrale
- 38 Configuration du haut-parleur avec l'application Music Flow Player
 - Vue d'ensemble du menu de configuration
 - Menu [Général]
 - Menu [Enceintes]
 - Menu [Alarme/Minuterie d'arrêt]
 - Menu [Bibliothèque musicale]
 - Menu [Gestion du compte]
 - Menu [Mettre à jour]
- 42 Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth
 - À propos de la technologie Bluetooth
 - Profils Bluetooth
 - Écouter de la musique via un appareil Bluetooth
 - NFC pour un appairage facile (Android uniquement)
- 43 Écouter de la musique à partir d'un appareil externe
- 44 Utilisation d'un serveur des médias pour PC
 - Logiciel PC de Music Flow pour Windows
 - Nero MediaHome 4 Essentials pour Mac OS
- 46 Mode attente
 - Mode attente
 - Mode attente du réseau
- 46 Réinitialisation du haut-parleur
 - Réinitialisation du haut-parleur
 - Réinitialisation de Music Flow R1

4 Dépannage

- 47 Dépannage
- 48 – Réseau
- 49 – Application et logiciel PC

5 Annexe

- 50 Exigence des fichiers
- 51 Spécifications
- 52 Manipulation du haut-parleur
- 52 Informations importantes liées aux services des réseaux
- 53 CONDITIONS D'UTILISATION

1

2

3

4

5

Certains éléments de l'application Music Flow Player mentionnés dans le présent manuel peuvent varier en fonction de la version de l'application.

Principales fonctionnalités

Créé pour un appareil iPod/iPhone/iPad ou Android.

Amusez-vous par une musique de l'appareil iPod/iPhone/iPad ou Android par une simple connexion.

Portable In

Écoute de musique depuis un périphérique portable.

Application Music Flow Player

Écoute de musique stockée sur votre appareil intelligent.

Vous pouvez commander ce haut parleur avec votre iPod touch/ iPhone/iPad ou appareil Android via l'application Bluetooth Music Flow Player. Ce haut parleur et votre appareil intelligent doivent être connectés au même réseau. Visitez "iTunes store" ou "Google Play Store" ou utilisez le code QR indiqué ci-dessous pour rechercher l'application "Music Flow Player". Pour des informations détaillées, reportez-vous aux pages 10.



(Android OS)




(Apple iOS)


- Selon la version de l'application et la configuration de l'appareil intelligent, l'application Music Flow Player est susceptible de ne pas bien fonctionner.
- Certains appareils intelligents sont susceptibles de ne pas être compatibles avec ce haut parleur.

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires fournis suivants.

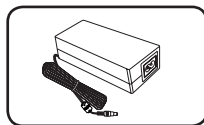

Adaptateur CA (1)

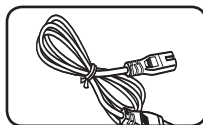

Câble d'alimentation (1)



Manuel simple



Remarque

Le câble LAN et le câble Portable ne sont pas fournis. Alors achetez les câbles séparément.

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarque

Indique les remarques et les fonctions spéciales.




Avertissement

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

Comprendre la connexion


Connexion de base

- A** Connexion par fil ou par Wi-Fi sur le routeur.
- B** Connexion par fil ou sans fil.
- C** Connexion par fil ou sans fil utilisant un Music Flow R1.
- B C** Vous pouvez utiliser plusieurs haut parleurs dans une configuration à plusieurs salles.

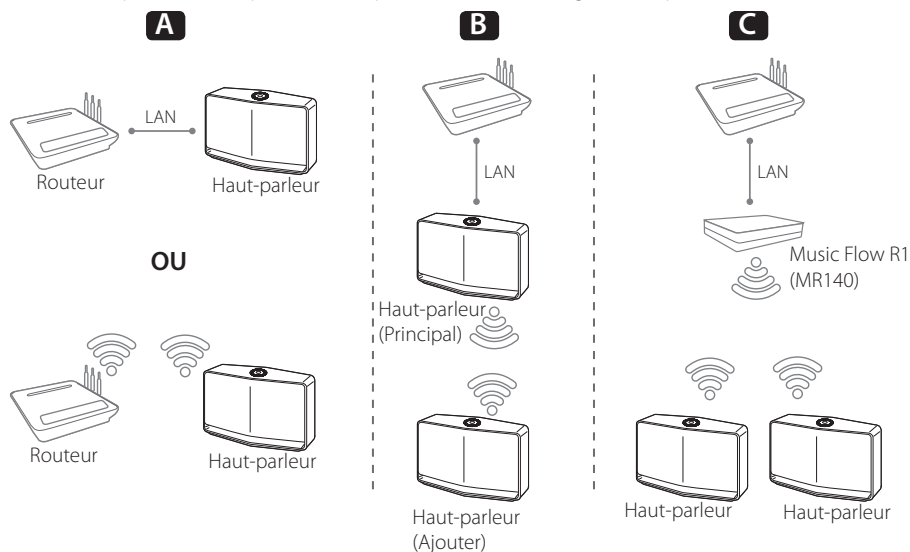


Lecture de groupe utilisant l'application de Music Flow Player

Vous pouvez utiliser plusieurs haut parleurs dans une configuration à plusieurs salles. (page 34)

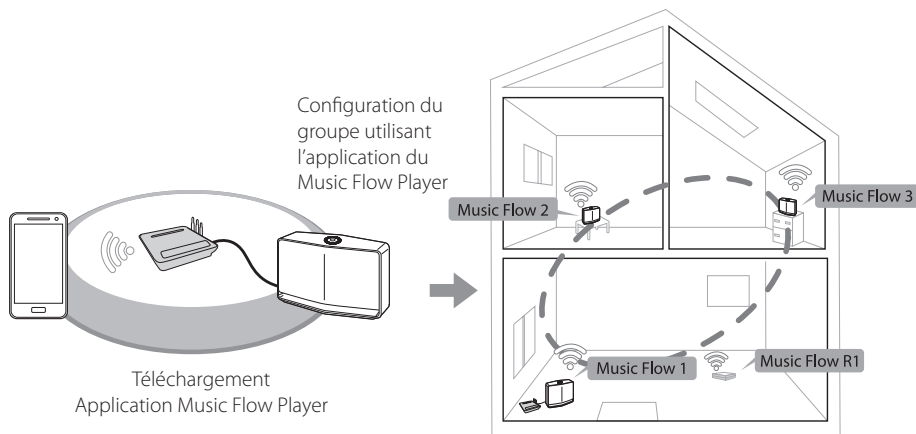

Panneau supérieur

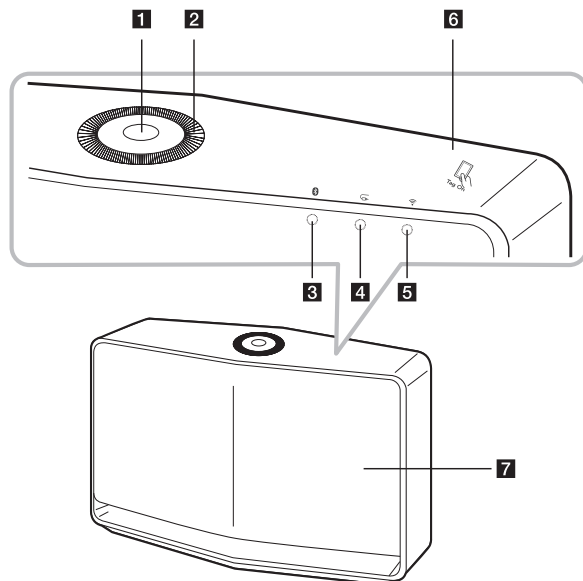

1 Bouton

- Sous tension / Changement de mode
- Basculer sur en mode standby (page 29)

2 Roue du volume

Faites tourner la roue dans le sens horaire pour faire augmenter le volume, ou dans le sens antihoraire pour faire diminuer le volume.

3 LED État du Bluetooth (page 42)


4 LED État entrée Portable (page 43)

5 LED État du réseau (page 12)

6 Repère NFC (page 43)

7 Haut parleur

Panneau arrière

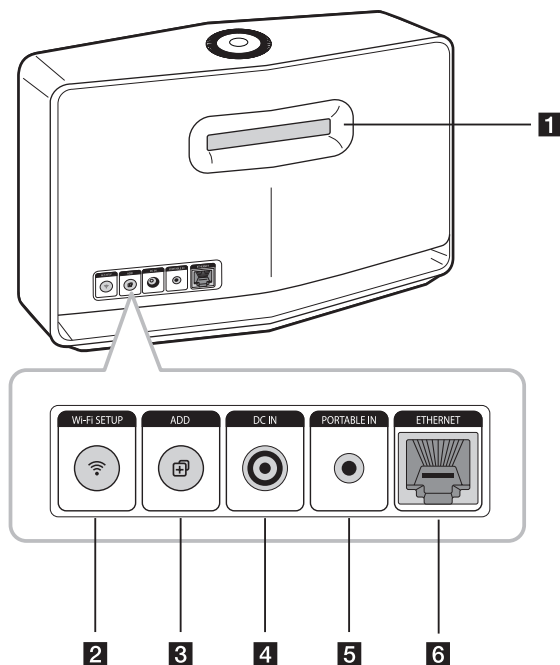

1 Poignée

2 Bouton Wi-Fi SETUP

Connectez votre haut parleur sur votre réseau en utilisant la configuration Wi-Fi. (page 14)

3 Bouton ADD

Ajoute le haut parleur sur votre réseau. (page 21)

4 DC IN (Entrée adaptateur CA)

5 PORTABLE IN

Vous permet d'écouter de la musique depuis votre appareil portable.


6 ETHERNET

Connectez votre haut parleur sur votre réseau en utilisant un câble LAN.

Raccordement de l'adaptateur

Raccordez le haut-parleur à l'alimentation à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

1. Raccordez le câble d'alimentation fourni à l'adaptateur.
2. Raccordez le câble de l'adaptateur CA à l'entrée de l'adaptateur DC IN.
3. Branchez le câble d'alimentation CA dans une prise secteur CA.

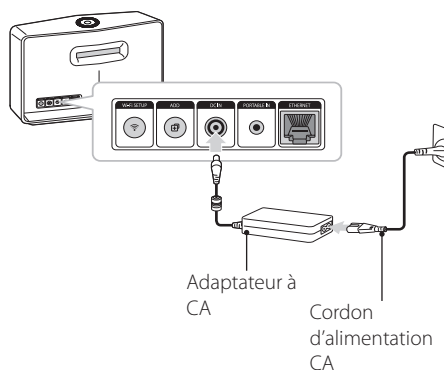

Attention

Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. N'utilisez pas l'alimentation électrique d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation pourrait endommager l'appareil et annuler votre garantie.

Installation de l'application "Music Flow Player"

A travers "iTunes store" ou "Google Play Store"

1. Appuyez sur l'icône "iTunes store" ou "Google Play Store".
2. Écrivez "Music Flow Player" dans la barre de recherche et appuyez sur "Rechercher".
3. Sélectionnez "Music Flow Player" dans la liste du résultat de recherche à télécharger.



Remarque

- L'application du Music Flow Player sera disponible pour la version du logiciel comme suit;
Android O/S : Ver 2.3.3 (ou plus récente)
iOS O/S : Ver 5.1.1 (ou plus récente)
- En fonction de l'appareil "Music Flow Player" l'application st susceptible de ne pas fonctionner.

A travers le code QR

Installez l'application "Music Flow Player" à travers le code QR. Scannez le code QR à l'aide de l'application dédiée.



(Android OS)




(Apple iOS)

! Remarque

- Assurez-vous que votre appareil intelligent soit connecté à Internet.
- Assurez-vous que votre appareil intelligent dispose d'une application de recherche. Sinon, vous pouvez en télécharger une sur "iTunes store" ou "Google Play Store".

Prise en main de l'application Music Flow Player

- Lorsque vous lancez l'application du Music Flow Player pour la première fois, les conditions d'utilisation apparaissent à l'écran. Examinez le contenu des conditions d'utilisation et sélectionnez [Accepter].

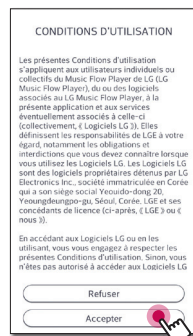

- Sélectionnez [Commencer] pour installer le haut-parleur que vous avez acheté.



Consultez "Connexion du haut-parleur à votre réseau domestique" on page 12.

! Remarque

Si vous voulez revenir à l'écran des conditions d'utilisation, initialisez l'application du Music Flow Player sur le menu de configuration de l'appareil intelligent.

Raccordement du haut-parleur à votre réseau domestique

L'utilisation d'un réseau câblé offre les meilleures performances, car les périphériques raccordés se connectent directement au réseau sans interférences aux fréquences radio.

Reportez-vous à la documentation relative à votre périphérique réseau pour plus d'informations.

Préparation

- Veillez à l'existence d'un réseau sans fil par un routeur dans votre domicile.
- Veillez à ce que le haut-parleur et l'appareil intelligent soient connectés au même routeur.

Exigences

- Routeur sans fil
- Appareil intelligent (Android ou iOS)




Remarque

- Veillez à ce que le serveur de DHCP soit activé sur un routeur sans fil.
- Si vous n'arrivez pas à connecter le haut-parleur avec un routeur, allez sur la configuration du routeur et veillez à ce que la case "Autorisez un client sans fil de se voir et accédez à mon réseau local" soit décochée.

Connexion du haut parleur à votre réseau en utilisant un câble LAN

Vue d'ensemble sur la connexion

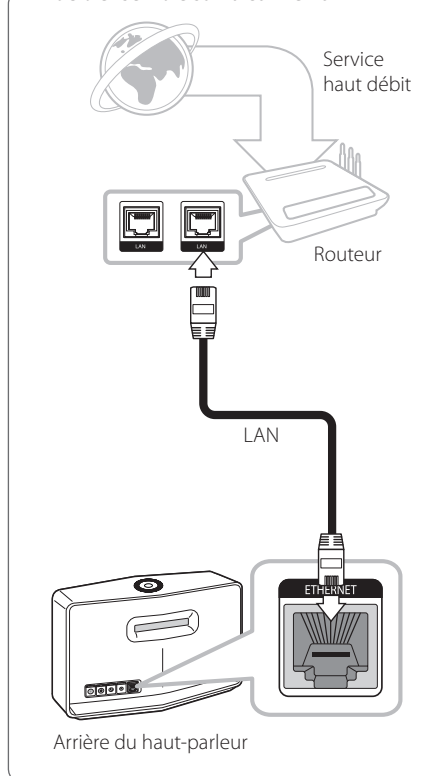


1. Branchez le haut-parleur sur une prise électrique. La LED  de l'état du réseau commence à clignoter en blanc.
2. Sur votre appareil intelligent, lancez l'application du Music Flow Player. Sélectionnez [Commencer] pour installer le haut-parleur.




3. Vérifiez que  la LED de l'état du réseau sur le haut-parleur et sélectionnez [Suivant] pour aller à l'écran suivant.




4. Sélectionnez [Connexion câblée] sur l'écran.

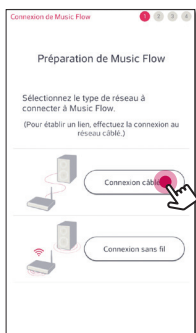


5. Raccordez un bout du câble LAN sur le port ETHERNET du haut-parleur et branchez l'autre bout à votre routeur sans fil. Attendez un instant jusqu'à ce que  la LED de l'état du réseau arrête de clignoter et reste en blanc.

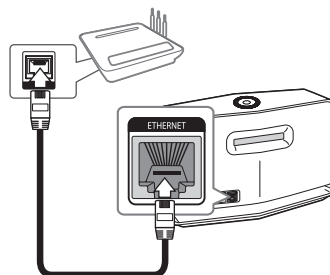

6. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l'écran.

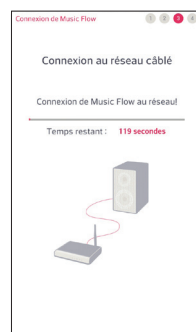

7. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la connexion.

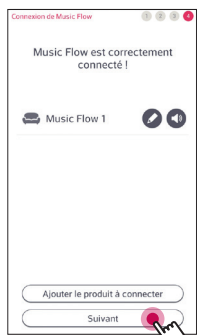


Après connexion du haut-parleur, vous pouvez voir la liste des appareils de stockage de musique connectés et l'écran de curation de la musique. Suivez les instructions sur l'écran.

! Remarque


- Vous ne pouvez pas utiliser le haut-parleur sans un routeur. Quand vous utilisez le routeur avec fil, vous pouvez commander le haut-parleur par le logiciel Music Flow PC. (page 44)
- Ce haut parleur et votre appareil intelligent doivent être connectés au même routeur.

Connexion du haut-parleur à votre réseau par la méthode de configuration Wifi (Android)

Vue d'ensemble sur la connexion

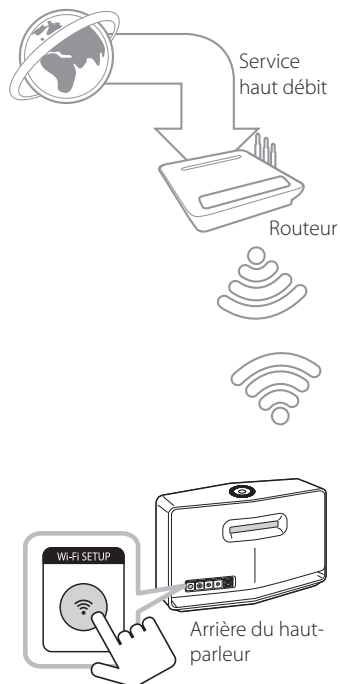


1. Branchez le haut-parleur sur une prise électrique. La LED  de l'état du réseau commence à clignoter en blanc.
2. Sur votre appareil intelligent, lancez l'application du Music Flow Player. Sélectionnez [Commencer] pour installer le haut-parleur.

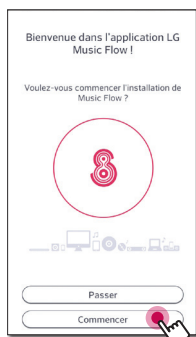


3. Vérifiez  la LED de l'état du réseau sur le haut-parleur et sélectionnez [Suivant] pour aller à l'écran suivant.




4. Sélectionnez [Connexion sans fil] sur l'écran.

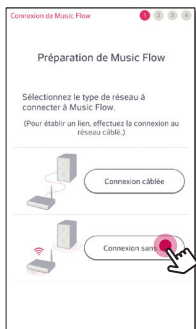

5. Appuyez sur le bouton **Wi-Fi SETUP** à l'arrière du haut-parleur. Ensuite  la LED de l'état du réseau clignote en blanc et rouge alternativement.

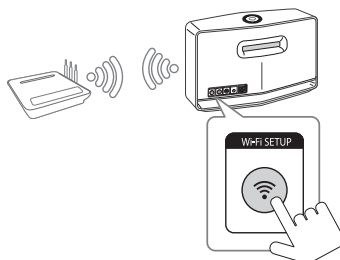



6. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l'écran.

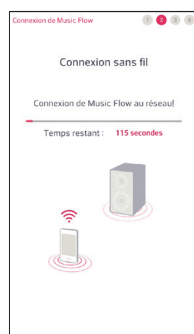

- Si vous avez un mot de passe pour votre réseau, l'écran de sécurité apparaît sur votre appareil intelligent. Saisissez votre mot de passe.
- Sélectionnez [Suivant] pour terminer la connexion.



- Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l'écran.

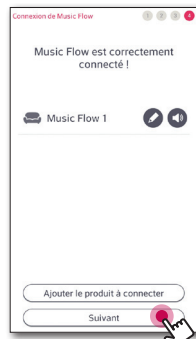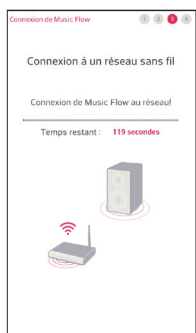


Après connexion du haut-parleur, vous pouvez voir la liste des appareils de stockage de musique connectés et l'écran de curation de la musique. Suivez les instructions sur l'écran.

! Remarque

Si le haut-parleur échoue de se connecter à votre réseau ou sa connexion réseau ne fonctionne pas normalement, placez le haut-parleur plus proche à votre routeur et réessayez.

Connexion du haut-parleur à votre réseau par la méthode de configuration Wifi (iOS)


Vue d'ensemble sur la connexion

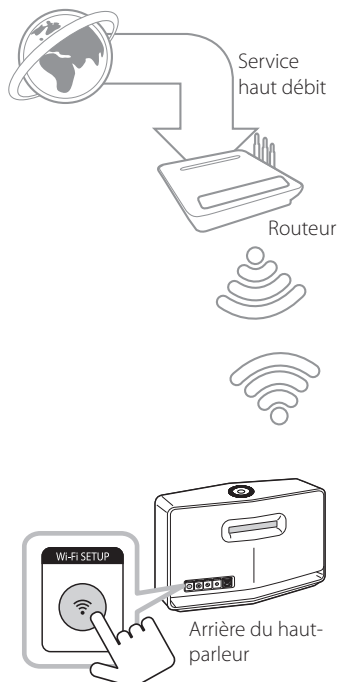


1. Branchez le haut-parleur sur une prise électrique. La LED de l'état du réseau commence à clignoter en blanc.
2. Sur votre appareil intelligent, lancez l'application du Music Flow Player. Sélectionnez [Commencer] pour installer le haut-parleur.




3. Vérifiez la LED de l'état du réseau sur le haut-parleur et sélectionnez [Suivant] pour aller à l'écran suivant.

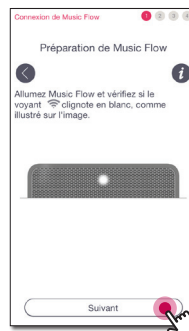

4. Sélectionnez [Connexion sans fil] sur l'écran.

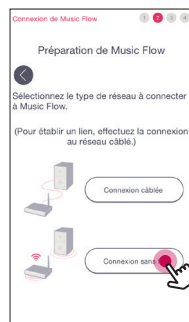


5. Appuyez sur le bouton **Wi-Fi SETUP** à l'arrière du haut-parleur. Ensuite la LED de l'état du réseau clignote en blanc et rouge alternativement.

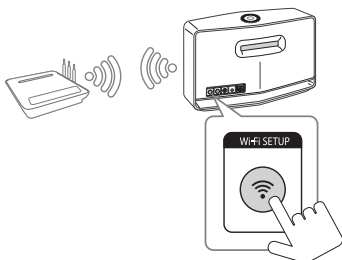

6. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l'écran.



7. Sur votre appareil iOS, allez sur configuration iOS -> Configuration Wifi et sélectionnez "MusicFlow_Setup" pour vous connecter.

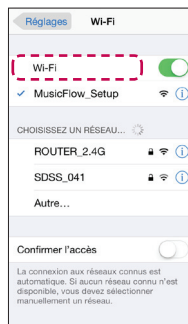

! Remarque

- Si "MusicFlow_Setup" n'est pas sur la liste, recherchez une fois de plus les réseaux Wifi disponibles.
- Quand votre appareil intelligent est connecté sur "MusicFlow_Setup", vous ne pouvez pas utiliser internet.


8. Une fois la connexion réseau terminée, retour à l'application Music Flow Player.



9. Si vous avez un mot de passe pour votre réseau, l'écran de sécurité apparaît sur votre appareil intelligent. Saisissez votre mot de passe.




10. Sur votre appareil iOS, allez sur configuration iOS -> Configuration Wifi et sélectionnez routeur sans fil pour vous connecter.

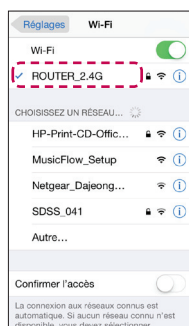

11. Une fois la connexion réseau terminée, retour à l'application Music Flow Player.



12. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la connexion.

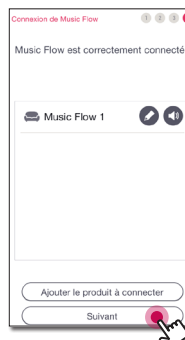

Après connexion du haut-parleur, vous pouvez voir la liste des appareils de stockage de musique connectés et l'écran de curation de la musique. Suivez les instructions sur l'écran.

! Remarque

Si le haut-parleur échoue de se connecter à votre réseau ou sa connexion réseau ne fonctionne pas normalement, placez le haut-parleur plus proche à votre routeur et réessayez.

Remarques sur la connexion réseau

- Bon nombre de problèmes de connexion réseau qui surviennent pendant la configuration peuvent souvent être résolus en réinitialisant le routeur. Pour ce faire, après avoir raccordé le haut-parleur au réseau domestique, éteignez et/ou débranchez rapidement le câble d'alimentation du routeur ou du modem câblé du réseau domestique. Ensuite, rallumez l'appareil et/ou rebranchez le cordon d'alimentation.
- Notre entreprise décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du haut-parleur et/ou de la fonctionnalité de connexion à internet suite à des erreurs ou problèmes de communication associés à votre connexion internet haut débit ou à tout autre équipement raccordé.
- Le réseau sans fil fonctionne à des radiofréquences de 2.4 GHz qui sont aussi utilisées par d'autres appareils ménagers, tels que les téléphones sans fil, les appareils Bluetooth® et les fours à micro-ondes. Le réseau peut donc être affecté par des interférences provoquées par ces appareils.
- Éteignez tous les appareils réseau non utilisés dans votre réseau domestique local. Certains appareils peuvent générer du trafic sur le réseau.
- Si le haut-parleur échoue de se connecter à votre réseau ou sa connexion réseau ne fonctionne pas normalement, placez le haut-parleur plus proche à votre routeur et réessayez.
- Selon le milieu de votre réseau domestique et les performances du routeur sans fil, il se peut que le haut-parleur connecté à votre routeur sans fil ne fonctionne pas bien.
- Vous ne pouvez pas connecter le haut-parleur au routeur sans fil ayant un SSID caché.
- La connexion que vous avez effectué est susceptible d'être déconnectée si vous sélectionnez une autre application ou vous modifiez la configuration du haut-parleur via l'application "Music Flow Player". Dans ce cas, vérifiez le statut de la connexion.
- Même après connexion de l'application du Music Flow Player, la musique peut provenir de votre appareil intelligent. Dans ce cas, sélectionnez le haut-parleur connecté sur l'écran de lecture.
- Selon la vitesse de votre réseau, la lecture de contenus en ligne peut ne pas fonctionner correctement.
- Des interférences sur le signal sans fil peuvent

entraîner la déconnexion du réseau ou l'arrêt de la lecture.

- Si vous redémarrez le routeur, vous devez éteindre puis rallumer l'enceinte.
- Si vous installez un nouveau routeur, vous devez effectuer un réglage usine et configurer la connexion réseau pour l'enceinte.

Raccordement des haut-parleurs à votre réseau domestique (Supplémentaire)

Vous pouvez écouter de la musique avec plusieurs haut-parleurs et un seul appareil intelligent dont vous disposez.

Exigences

- Routeur sans fil
- Appareil intelligent (Android ou iOS)
- Un autre haut-parleur
- Music Flow R1 (MR140) (en option)




Remarque


Une interférence du signal risque d'arrêter la lecture.

Ajouter un autre haut-parleur


Vue d'ensemble sur la connexion

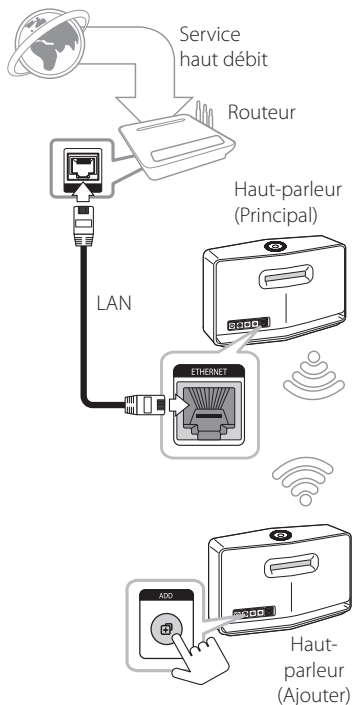


1. Connectez le haut-parleur (Principal) à votre réseau. Consultez "Connexion du haut-parleur à votre réseau domestique" on page 12.
2. Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application du Music Flow Player. Appuyez sur le menu [Accueil].

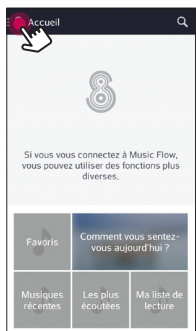


3. Sélectionnez [Ajouter une enceinte] dans le menu latéral.

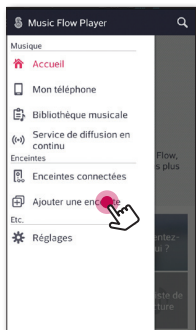


4. Appuyez sur le bouton **ADD** sur l'arrière du haut-parleur (Ajouter). Ensuite la LED de l'état du réseau clignote en rouge.

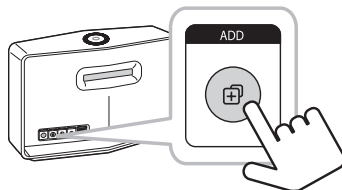

5. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l'écran.

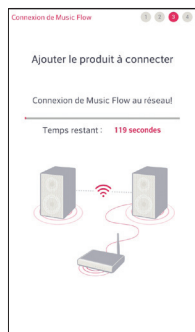

6. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la connexion.

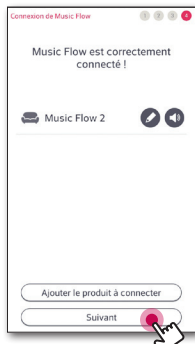

Remarque


Les haut-parleurs sont susceptibles de ne pas être connectés si la distance entre le haut-parleur (Principal) connecté par un câble LAN et le haut-parleur (Ajouter) à connecter est trop loin. Dans ce cas, vous pouvez utiliser Music Flow R1 pour augmenter la portée du signal.

Connexion des haut-parleurs à votre réseau avec Music Flow R1

Raccordement du routeur

L'utilisation de Music Flow R1 vous permet de connecter les haut-parleurs placés plus loin.

Vue d'ensemble sur la connexion

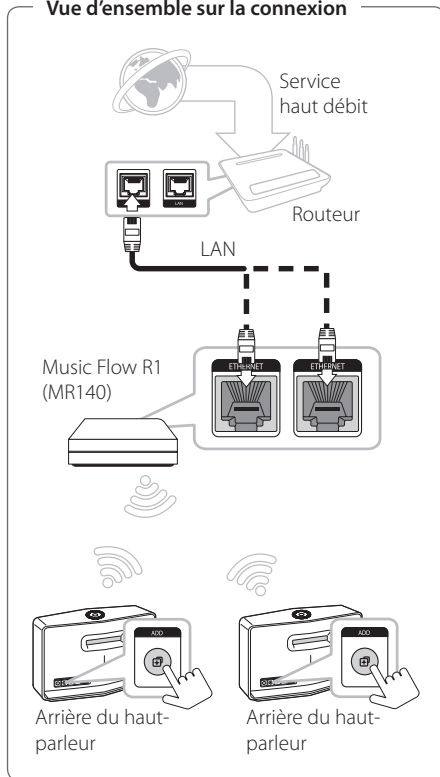

1. Branchez le cordon d'alimentation Music Flow sur la prise d'alimentation sur l'arrière de Music Flow R1 et ensuite branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
2. La LED d'alimentation sur la face de Music Flow R1 s'allume. Sur votre appareil intelligent, lancez l'application du Music Flow Player. Sélectionnez [Commencer] pour installer le haut-parleur.




3. Vérifiez que la LED de l'état du réseau sur le haut-parleur et sélectionnez [Suivant] pour aller à l'écran suivant.




4. Sélectionnez [Connexion câblée] sur l'écran.




5. Raccordez un bout du câble LAN sur le port ETHERNET du haut-parleur et branchez l'autre bout à votre routeur sans fil. Attendez un instant jusqu'à ce que la LED de l'état du réseau arrête de clignoter et reste en blanc.

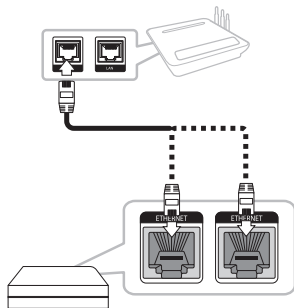

6. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l'écran.

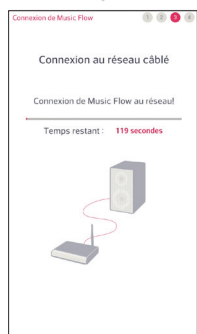

7. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la connexion.

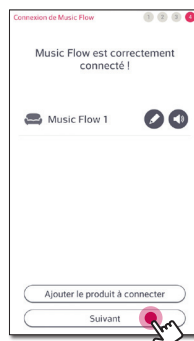

8. Raccordez le haut-parleur à Music Flow R1. Consultez "Ajouter un autre haut-parleur" en page 21.


Remarque

Si la connexion échoue, exécutez l'application une fois de plus et suivez les instructions sur le guide de l'application de votre appareil intelligent pour une connexion au haut-parleur et le Music Flow R1.

Connexion au haut-parleur

L'utilisation de Music Flow R1 vous permet d'élargir la portée du réseau sans fil entre le haut-parleur et un autre haut-parleur.

Vue d'ensemble sur la connexion

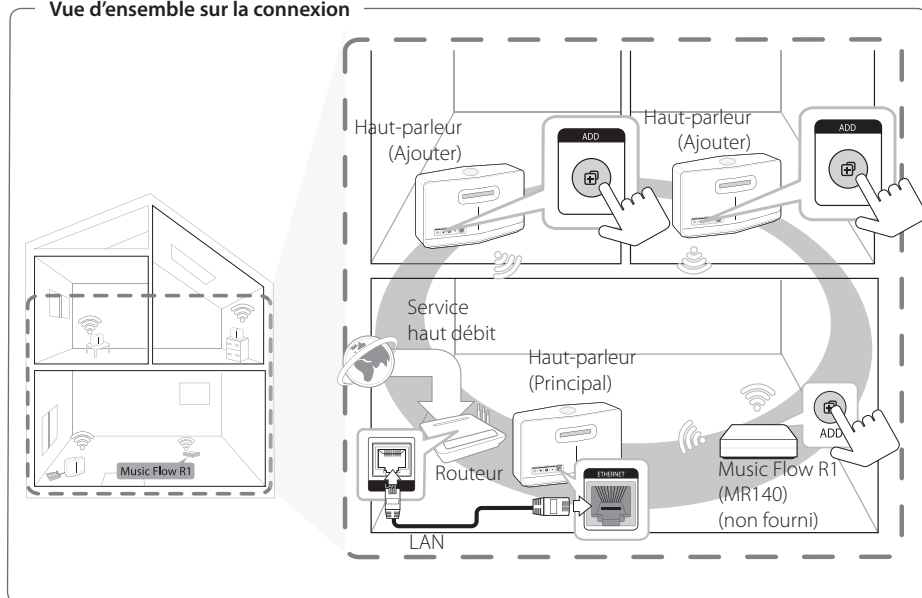


- Vous pouvez utiliser Music Flow R1 comme une augmentation de la portée du réseau.
- Le Music Flow R1 n'est pas fourni et peut être acheté dans une boutique LG Electronics.


! Remarque

Si les haut-parleurs sont connectés sans fil uniquement, il est recommandé que le mode sécurité de votre point d'accès soit fixé sur OPEN ou AES.


1. Connectez le haut-parleur (Principal) à votre réseau domestique. (page 12)
2. Branchez le cordon d'alimentation Music Flow sur la prise d'alimentation sur l'arrière de Music Flow R1 et ensuite branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
3. La LED d'alimentation sur la face de Music Flow R1 s'allume. Sur votre appareil intelligent, lancez l'application du Music Flow Player. Appuyez sur le menu [Accueil].

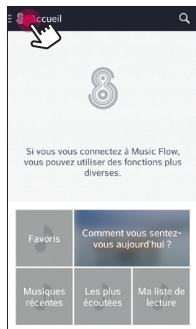


4. Sélectionnez [Ajouter une enceinte] dans le menu latéral.

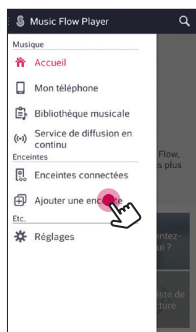


5. Appuyez sur le bouton **ADD** sur l'arrière du Pont (R1). Ensuite la LED de l'état du réseau clignote en blanc et rouge alternativement.

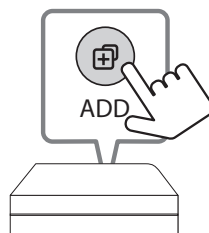

6. Ensuite sélectionnez [Suivant] sur l'écran.

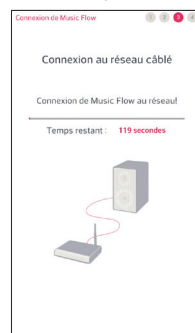

7. Sélectionnez [Suivant] pour terminer la connexion.

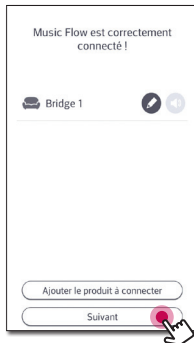


Remarques sur Music Flow R1

- Vous pouvez utiliser Music Flow R1 comme une augmentation e la portée du réseau.
- Le Music Flow R1 n'est pas fourni et peut être acheté dans une boutique LG Electronics.
- Si la connexion échoue, exécutez l'application une fois de plus et suivez les instructions sur le guide de l'application de votre appareil intelligent pour une connexion au haut-parleur et le Music Flow R1.

Fonctions de base

Utilisation du bouton / I / F

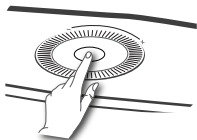

Mise en route

Appuyez sur le bouton  / I / F.

Mode attente

Maintenez enfoncée la touche  / I / F pendant 5 secondes. (page 46)



Remarque

Le haut-parleur change en mode attente s'il n'y a pas de lecture de musique ou aucun bouton n'est actif pendant 20 minutes.

Modification du mode


Quand on allume le haut-parleur, vous pouvez changer de mode. Appuyez sur  / I / F à coups répétés, le mode est changé par l'état de la LED. (Réseau -> Bluetooth -> Portable In)



Remarque

Si vous ne connectez pas un appareil externe avec un câble portable, vous ne pouvez pas sélectionner le mode Portable In en utilisant le bouton  / I / F.

Utilisation de la touche du volume

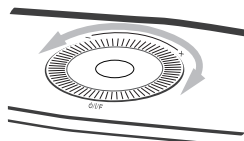

Faites tourner la roue dans le sens horaire pour faire augmenter le volume, ou dans le sens antihoraire pour faire diminuer le volume.

Écoutez la musique avec l'application Music Flow Player

Avec l'application Music Flow Player, vous pouvez écouter de la musique sur votre appareil intelligent.

! Remarque


- Pour plus d'instructions détaillées sur l'application du Music Flow Player, allumez le [Manuel d'utilisation] dans [Réglages] > [Général] sur le menu latéral.
- Certains éléments dans cette partie sont susceptibles d'être différents de l'application du Music Flow Player en fonction de la version de l'application.

Préparation

1. Vérifiez la connexion réseau avec le haut-parleur. (page 12)
2. Pour utiliser le haut-parleur, il faut télécharger et installer l'application Music Flow Player. (page 10)

Vue d'ensemble du menu Accueil


Lancez l'application Music Flow Player sur votre appareil intelligent. [Accueil] apparaît.

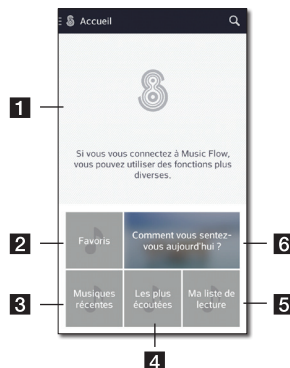


- 1 Recommandation** – Cliquez sur la zone d'écriture pour voir la recommandation.
- 2 Favoris** – Affiche les chansons favoris
- 3 Musiques récentes** – Affiche les chansons en écoute sur ce haut-parleur.
- 4 Les plus écoutées** – Affiche les chansons les plus lues sur ce haut-parleur.
- 5 Ma liste de lecture** – Affiche les listes de lecture.
- 6 Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?** – Affiche l'écran de la curation de la musique.

Vue d'ensemble sur le menu latéral

1. Lancez l'application Music Flow Player sur votre appareil intelligent. [Accueil] apparaît.
2. Appuyez sur le menu [Accueil].

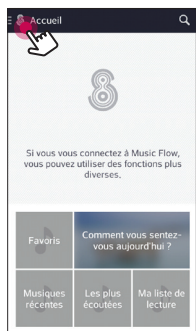

3. Le menu latéral apparaît.

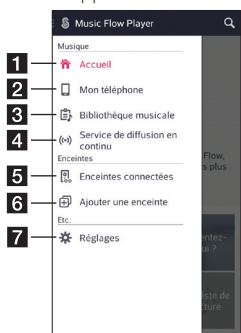

1 Accueil – Affiche le menu Accueil.

2 Mon téléphone – Affiche les chansons sur cet appareil intelligent.

3 Bibliothèque musicale – Affiche les chansons sur les appareils connectés (serveur des médias).

4 Service de diffusion en continu – Affiche les services en ligne. Vous pouvez écouter la radio et la musique en ligne.

5 Enceintes connectées – Affiche le haut-parleur connecté.

6 Ajouter une enceinte – Va à l'écran d'installation de haut-parleurs.


7 Réglages – Affiche le menu des paramètres.

Écouter une chanson

1. Lancez l'application Music Flow Player sur votre appareil intelligent. [Accueil] apparaît.
2. Appuyez sur le menu [Accueil].




3. Le menu latéral apparaît
Sélectionnez [Mon téléphone] dans le menu latéral.

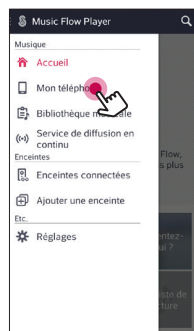

4. Sélectionnez l'album de votre choix.




5. Sélectionnez la chanson de votre choix. La chanson sélectionnée est affichée et mise en lecture.

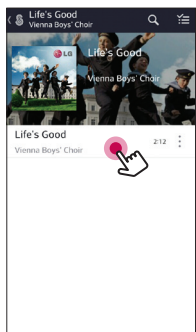



! Remarque

Si le haut-parleur n'est pas sélectionné, la fenêtre de sélection du haut-parleur apparaît. Sélectionnez le haut-parleur de votre choix.

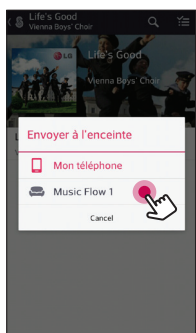

Gestion d'une liste d'écoute

Sur l'écran de l'album, appuyez sur l'[:] de la chanson de votre choix. Le menu déroulant apparaît.

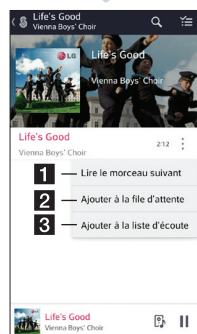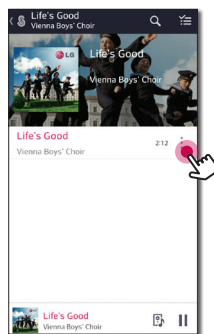


- 1 Lire le morceau suivant** – Sélectionne la musique suivante à jouer.
- 2 Ajouter à la file d'attente** – Ajouter à la liste de file.
- 3 Ajouter à la liste d'écoute** – Ajouter à la liste d'écoute souhaitée.

! Remarque

Selon votre milieu sans fil, la lecture d'une chanson par le haut-parleur est susceptible de ne pas fonctionner correctement.

Vue d'ensemble de la lecture

Vous pouvez confirmer et régler diverses informations sur l'écran de lecture.

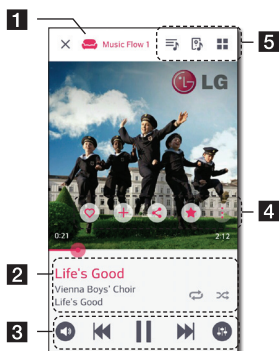

- 1** Affiche sur lequel la lecture de musique est en cours.

Affiche la musique en cours de lecture.

- ☺ - Répète les contenus désirés. A chaque fois que vous cliquez dessus, l'état change dans l'ordre (Répéter Une) - (Répéter Tout) - (Répéter Rien).
- ➡ - Mélange de la musique sur la liste. La musique sera lue en ordre aléatoire.

Règle la lecture.

- 3** 🔊 - Permet d'ajuster le volume.
🔊 - Permet d'ajuster l'effet du son.

Appuyez sur ⋮, divers options apparaissent.

- ♥ - Sauvegarde la musique sur les [Favoris]. Vous pouvez trouver [Favoris] sur l'onglet [Accueil].
- ⊕ - Ajouter la musique sur [Ma liste de lecture].
- 🔗 - Partager sur les services de réseaux sociaux.
- ★ - Rechercher plus de musique qui est similaire à la musique en cours de lecture.

✎ - Modifier la liste d'écoute en cours.

- 5** 🗑 - Sélectionner un haut-parleur pour la lecture.
☰ - Affiche le menu Music (Musique).

Sélection de l'effet de son


Ce haut-parleur a un certain nombre de champs acoustiques environnants pré-réglés. Vous pouvez sélectionner le mode son souhaité en utilisant [🔊].

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

1. Pendant la lecture, appuyez sur [🔊] comme ci-dessous.



2. Appuyez sur < ou >.

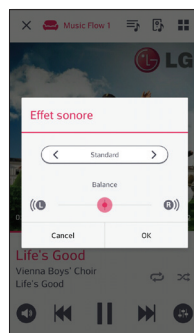

Vous pouvez sélectionner les divers effets sonores.

Effet sonore	Description
Standard	Vous pouvez profiter du son sans effet d'égaliseur.
Son grave	La GRAVE est Bass Blast. Pendant la lecture, renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
Neutre	Offre un effet de son neutre
Optimisation	Améliore la portée moyenne pour le renforcement du son.
Aigus/Graves	Renforce les aigus et les graves.
EQ perso	Vous pouvez régler l'effet du son.

! Remarque


Quand vous écoutez des chansons sur la haut-parleur de l'appareil intelligent, l'égaliseur de son n'est pas pris en charge.

Lecture de groupe


Vous pouvez regrouper plusieurs haut-parleurs liés à l'application du Lecteur de Music Flow avec lecture de la même musique à travers tous les haut-parleurs connectés dans le même groupe.

! Remarque


Si vous souhaitez écouter une lecture de groupe, au moins un haut-parleur doit être connecté par câble LAN. Si les haut-parleurs sont connectés sans fil uniquement, interrompez toutes les connexions sans fil et reconnectez-les après avoir effectué une connexion avec fil.

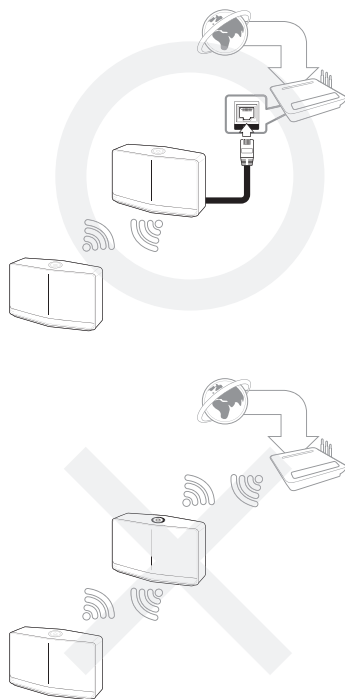


1. Sélectionnez [Enceintes connectées] sur le menu latéral de l'application Lecteur de Music Flow.

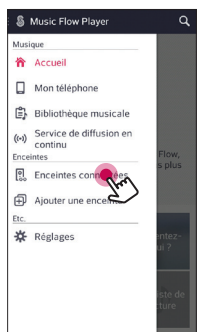


2. Les haut-parleurs connectés apparaissent. Sélectionnez le [] sur la chanson désirée du haut-parleur en cours de lecture.

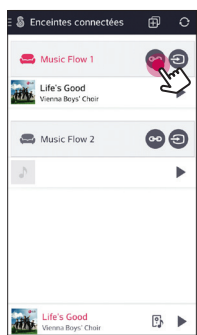

3. L'option de groupage apparaît. Appuyez sur la boîte à cocher pour sélectionner le haut-parleur de votre choix. Ensuite sélectionnez [OK].

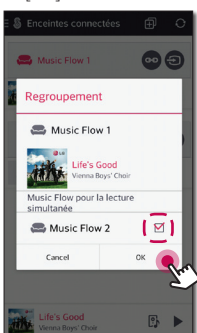

4. Le haut-parleur est prêt pour la lecture du groupe.

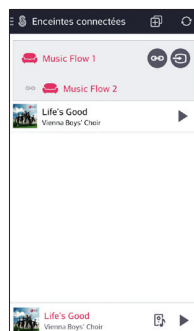

! Remarque

- Si les enceintes ne sont pas groupées, vous pouvez écouter des morceaux différents sur chacune.
- Il est recommandé de connecter moins de 5 appareils pour une lecture correcte.
- La faiblesse du signal est due à la distance importante entre les enceintes et le routeur sans fil. Des interférences sur le signal risquent de provoquer une lecture anormale.
- Selon les conditions de votre milieu sans fil, le groupage risque d'être brisé.
- Pour une lecture de groupe correcte, il est recommandé de sélectionner le haut-parleur connecté par câble LAN comme haut-parleur principal. Si vous sélectionnez le haut-parleur principal connecté sans fil, placé plus près du haut-parleur connecté par câble.


Lecture intégrale

Vous pouvez facilement changer le haut-parleur en lecture à partir de votre appareil intelligent ou d'un haut-parleur à un autre sans pause.

! Remarque

- Il n'est pas pris en charge quand vous sortez de la maison avec votre appareil intelligent.
- La fonction wifi sur un appareil intelligent soit doit être activée.
- Si la source est Portable In et Bluetooth, une lecture intégrale n'est pas possible. (Un serveur des médias et un service en ligne de transmission en continu sont pris en charge)
- Dans le cas d'un service en ligne de transmission en continu, la musique que vous écoutez commence par le début.
- Sur une lecture intégrale, chaque haut-parleur garde son volume existant. Si aucun son n'est émis du haut-parleur pendant la lecture, vérifiez si le volume du haut-parleur est mis sur 0.

Changer de haut-parleur en lecture à partir d'un appareil intelligent vers un haut-parleur

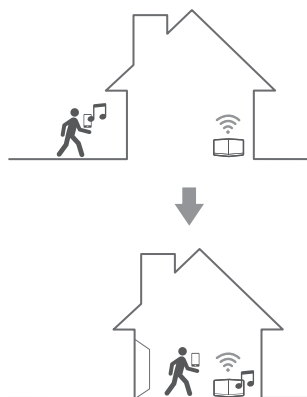


1. Si l'appareil intelligent émettant de la musique est amené à l'extérieur dans une salle où se trouve un haut-parleur connecté, une fenêtre apparaît sur l'appareil intelligent pour vous demander de choisir lequel des haut-parleur vous voulez écouter.
2. Sélectionnez le haut-parleur sur la liste de la fenêtre, vous écouterez alors de la musique sur l'appareil sans pause.

! Remarque

- La fenêtre contextuelle disparaît automatiquement dans les cas suivants,
 - Quand vous sélectionnez le haut-parleur sur la liste contextuelle.
 - 10 secondes plus tard après l'apparition de la fenêtre contextuelle. (Android uniquement)
- La connexion la plus récente est placée en haut de la liste sur la fenêtre contextuelle.

Changement du haut-parleur actif à un autre haut-parleur sans pause

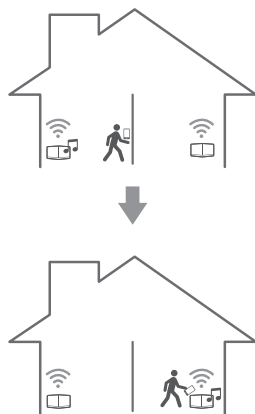

Vous pouvez changer de haut-parleur en lecture pour un autre haut-parleur dans la salle où vous vous trouvez en utilisant le marquage NFC.

! Remarque

- L'application du Music Flow Player doit être affichée sur l'écran de l'appareil intelligent.
- Dans le cas des haut-parleurs groupés, tous les haut-parleurs dans le groupe sont en service quand l'un des haut-parleurs dans le groupe est marqué NFC.
- Seul un appareil Android est disponible.

Configuration du haut-parleur avec l'application Music Flow Player

Avec l'application Music Flow Player, vous pouvez configurer le haut-parleur connecté sur votre appareil intelligent.

! Remarque


- Pour plus d'instructions détaillées sur l'application du Music Flow Player, allumez le [Manuel d'utilisation] dans [Réglages] > [Général] sur le menu latéral.
- Certains éléments dans cette partie sont susceptibles d'être différents de l'application du Music Flow Player en fonction de la version de l'application.

Préparation

1. Vérifiez la connexion réseau avec le haut-parleur (page 12)
2. Pour utiliser le haut-parleur, il faut télécharger et installer l'application Music Flow Player. (page 10)

Vue d'ensemble du menu de configuration

1. Lancez l'application Music Flow Player sur votre appareil intelligent.
2. Sélectionnez [Réglages] sur le menu latéral.

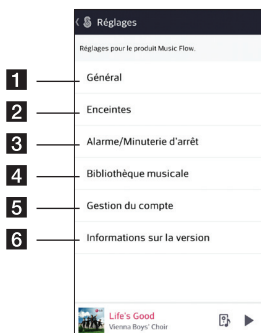

- 1 Général** – Permet l'utilisation la plus facile du haut-parleur.
- 2 Enceintes** – Choix du haut-parleur connecté.
- 3 Alarme/Minuterie d'arrêt** – Allume et éteint le haut-parleur à une heure fixée.
- 4 Bibliothèque musicale** – Gère le répertoire de la bibliothèque de musique.
- 5 Gestion du compte** – Gère le service du réseau social et des services de transmission en continu.
- 6 Informations sur la version** – Met à jour le haut-parleur à la version la plus récente.

Menu [Général]

Permet une utilisation plus facile du haut-parleur.

Réglage de l'écran de verrouillage (Android uniquement)

Cette fonction vous permet d'afficher le Music Flow Player sur l'écran de verrouillage.

(La commande verrouillage écran est en [ON] par défaut.)

Manuel d'utilisation


Cette fonction vous permet d'afficher ou d'annuler la bulle du guide dans le menu.

Curation musicale

Aller à la curation de musique.

Menu [Enceintes]

Vous pouvez régler les haut-parleurs connectés à votre réseau.

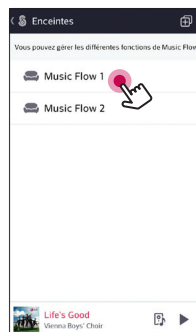

1 Renommer – Renomme le haut-parleur.

2 Voyant de l'enceinte – Allume ou éteint l'indicateur à LED du haut-parleur. (Indicateur à LED est en [ON] par défaut.)

3 Initialiser – Réinitialise le haut-parleur.

4 Version du système – Affiche la version actuelle du système.

Menu [Alarme/Minuterie d'arrêt]

Allume et éteint le haut-parleur à une heure fixée.

Alarme

Le haut-parleur vous indique quand il est temps.


 Supprime l'alarme sélectionnée.

 Ajoute une nouvelle alarme.

Minuterie d'arrêt

Fixe l'heure à laquelle le haut-parleur est éteint automatiquement.

1. Sélectionne le haut-parleur pour fixer l'heure sur [Minuterie d'arrêt] sur le menu [Alarme/Minuterie d'arrêt].

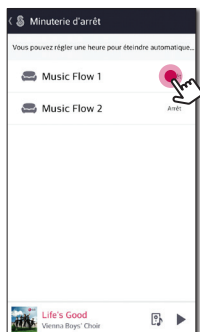

2. Permet de fixer l'heure désirée sur le haut-parleur souhaité.



Menu [Bibliothèque musicale]

Gère le répertoire de la bibliothèque de musique.

Programmation sync.

Vous pouvez régler l'heure de mise à jour automatique de l'index musical. Sélectionnez le jour et l'heure pour effectuer la mise à jour. (La mise à jour automatique est en [OFF] par défaut).

Synchronisation

Gère le répertoire de la bibliothèque de musique.

1. Sélectionnez le serveur de votre choix et cliquez sur le bouton sur la boîte à cocher.



2. Appuyez sur [Mettre à jour] pour la mise à jour du serveur de votre choix.

Menu [Gestion du compte]

Gère les différents service de réseaux sociaux et les services de transmissions en continu.

! Remarque

Le service de réseau social et le service en ligne de transmission en continu sont pris en charge avec iOS 6.0 ou plus récent.

Menu [Mettre à jour]

Met à jour le haut-parleur à la version la plus récente.


Infos version App

Affiche la version actuelle de l'application.

Infos version appareil

Met à jour à la version la plus récente du microprogramme du haut-parleur.

1. Trouvez les haut-parleur à mettre à jour et appuyez sur [🔄].

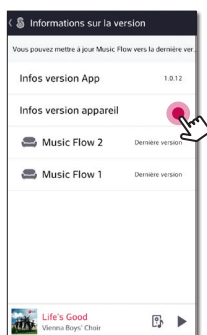

2. Permet de démarrer la mise à jour logicielle.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth®**.

Périphériques compatibles : Appareil Android, Appareil iOS

Profils Bluetooth


Pour pouvoir utiliser la technologie Bluetooth, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Ce haut-parleur est compatible avec le profil suivant.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écouter de la musique via un appareil Bluetooth

Avant de commencer la procédure d'appairage, veillez à ce que la fonction Bluetooth sur votre appareil intelligent soit activé. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Branchez le haut-parleur sur une prise électrique. Appuyez sur le bouton **⏻/I/F** sur le haut-parleur pour la sélection du mode Bluetooth. La LED **Ⓡ** de l'état du Bluetooth commence alors à clignoter en blanc.

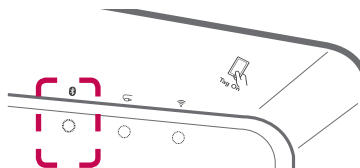

2. Allumez le périphérique Bluetooth et procédez au jumelage. Lors de la recherche de ce haut-parleur avec votre appareil Bluetooth, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type d'appareil Bluetooth dont il s'agit. Votre haut-parleur apparaît comme "Music Flow H5 (ou H7) (XX:XX)".
3. Sélectionnez le "Music Flow H5 (ou H7) (XX:XX)".

! Remarque

XX:XX signifie les derniers quatre chiffres de l'adresse BT. Par exemple, si votre appareil à une adresse BT comme 9C:02:98:4A:F7:08, vous verrez "Music Flow H5 (ou H7) (F7:08)" sur votre appareil Bluetooth.

4. Une fois que cette station est connectée avec succès au Bluetooth de votre appareil, la LED Bluetooth arrête de clignoter.

! Remarque

- En fonction du type de l'appareil Bluetooth, certains appareils peuvent avoir une manière d'appairage différente.
- Si le nom de votre appareil ne figure pas dans la liste, essayez la procédure de jumelage.

5. Écouter de la musique.


Pour lire une piste de musique sur votre appareil Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

Le niveau de volume sera réglé en fonction du volume sonore de votre périphérique Bluetooth.

NFC pour un appairage facile (Android uniquement)

Vous pouvez connecter des appareils Android activés NFC sur le haut-parleur avec la fonction Bluetooth.

1. Active la fonction NFC de votre appareil Android à activation NFC.
2. Appuyez sur le bouton **🔌/I/F** pour allumer le haut-parleur.
3. Marquez l'arrière de votre appareil intelligent avec NFC activé sur la  marque sur le haut-parleur.

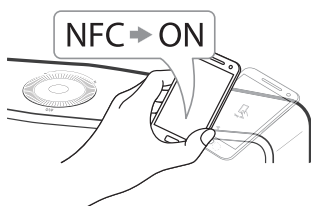

4. Sélectionnez la piste de votre choix sur la liste de musique de votre appareil intelligent et la piste en question est mise en lecture.



! Remarque

- La fonction NFC n'est pas prise en charge avec iOS.
- La fonction NFC est intégrée dans les appareils Android sous Android O/S 4.1.2 ou plus récent.
- Vous devez activer la fonction NFC sur votre appareil intelligent (Android) avec NFC activé.
- Selon les marques et les modèles des appareils Android avec NFC activé, la fonction NFC est susceptible de ne pas fonctionner.
- Si l'écran de votre appareil à activation NFC est verrouillé, il ne lira pas le NFC.
- Si le boîtier de votre appareil est chromé, NFC n'est pas disponible. Selon le matériau de votre boîtier ou son épaisseur, NFC est susceptible d'être mal lu.
- Quand vous écoutez de la musique avec l'application Music Flow Player, la lecture intégrale est activée au lieu de l'appairage Bluetooth.

Écouter de la musique à partir d'un appareil externe


Le haut-parleur permet d'écouter de la musique provenant de différents types de supports externes.

1. Raccordez l'appareil externe au **PORTABLE IN** sur le haut-parleur.

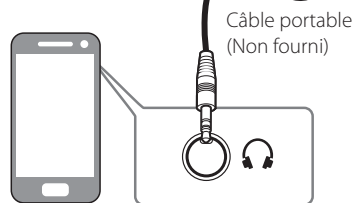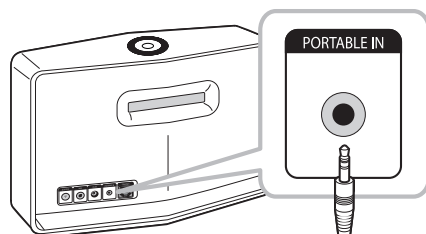

Appareils externes

2. Appuyez sur le bouton **🔌/I/F** plusieurs fois pour sélectionner le mode Portable In. La LED  de l'état de Portable In commence à clignoter en blanc.

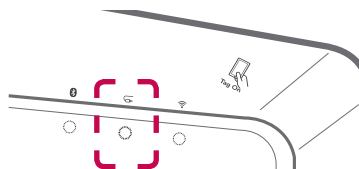

3. Une fois que ce haut-parleur est connectée avec succès à votre appareil externe, la LED Portable In arrête de clignoter.
4. Sélectionnez la chanson à écouter sur la liste de musique de votre appareil intelligent.

Utilisation d'un serveur des médias pour PC

Le logiciel des serveurs des médias permet aux utilisateurs d'accéder aux fichiers audio stockés dans le serveur des médias et de les écouter sur ce haut-parleur via un réseau domestique.

Avant une connexion sur PC pour la lecture d'un fichier, le logiciel des serveurs des médias doit être installé sur votre PC.



Remarque

Veillez à l'existence d'un réseau sans fil par un routeur dans votre domicile.

- **Windows : Logiciel PC de Music Flow**
- **Mac OS : Nero MediaHome 4 Essentials**

2. Décompressez et cliquez deux fois sur "Setup.exe" pour installer le logiciel PC Music Flow. L'installation se prépare et l'assistant d'installation apparaît.
3. Laissez-vous guider par les instructions d'installation qui s'affichent.
4. Cliquez sur le bouton [Exit] pour terminer l'installation.



Remarque

- Le logiciel PC Music Flow n'est pas pris en charge sur le système Mac. Dans le cas du Mac, vous pouvez utiliser Nero MediaHome.
- Le logiciel Music Flow PC est une édition personnalisée du logiciel uniquement destinée au partage de fichiers et de dossiers pour ce haut-parleur.
- Si vous voulez une explication complète sur le logiciel PC Music Flow, cliquez sur l'icône du point d'interrogation sur le menu d'accueil.

Logiciel PC de Music Flow pour Windows

A propos du logiciel PC de Music Flow

Logiciel PC de Music Flow vous permet d'écouter des fichiers audio stockés sur votre serveur média (PC) via le haut-parleur.

Téléchargement du logiciel PC de Music Flow

1. Démarrez votre ordinateur, visitez <http://www.lg.com>. Si nécessaire, sélectionnez votre région.
2. Cliquez sur l'onglet Support.
3. Indiquez dans la barre de recherche le nom de votre modèle (il figure sur la couverture du manuel d'utilisation).
4. Recherchez et téléchargez le fichier "Music Flow PC Software".

Installation du logiciel PC de Music Flow

1. Avant de procéder à l'installation, refermez tous les programmes en cours d'exécution, y compris le pare-feu et les antivirus.

Exigences du système (PC sous Windows)

- Processeur : Intel® 2.0 GHz ou AMD Sempron™ 2000+ processeurs
- Mémoire : 1 GB de RAM libre
- Carte graphique : 64 Mo de mémoire vidéo, résolution minimum de 1024x768 pixels et couleurs 16 bits
- Espace disque disponible : 200 MB
- Windows® XP (Service Pack 2 ou supérieur), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- Windows® Media Player® 11.0 ou plus récent
- Environnement réseau : 100 MB Ethernet, WLAN

Partage des fichiers de musique

Sur votre ordinateur, il faut partager le dossier contenant les fichiers de musique pour les écouter sur le haut-parleur.

Cette section explique la procédure à suivre pour sélectionner les dossiers partagés sur votre ordinateur.

1. Cliquez deux fois sur l'icône "Music Flow PC Software".
2. Cliquez sur l'icône [✖] en haut à droite de l'écran. Le menu de configuration s'affiche.

3. Cliquez sur le menu de configuration, cliquez sur l'icône [] à gauche pour aller au menu du fichier de partage.
4. Sur le menu du fichier de partage, cliquez sur l'icône [] pour ouvrir la fenêtre [Browse Folder].
5. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers que vous voulez partager. Le dossier sélectionné est ajouté à la liste des dossiers partagés.

Nero MediaHome 4 Essentials pour Mac OS

A propos de Nero MediaHome Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials est un logiciel qui vous permet de partager des fichiers vidéo, audio et de photo stockés sur votre ordinateur pour ce haut-parleur en tant que serveur numérique des médias.

Téléchargement de Nero MediaHome Essentials

1. Démarrez votre ordinateur, visitez <http://www.lg.com>. Si nécessaire, sélectionnez votre région.
2. Cliquez sur l'onglet Support.
3. Indiquez dans la barre de recherche le nom de votre modèle (il figure sur la couverture du manuel d'utilisation).
4. Recherchez et téléchargez le fichier "Nero MediaHome 4 Essentials".



Remarque

Le logiciel Nero MediaHome Essentials (pour SE Mac) peut aussi être téléchargé à

- <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>

Installation de Nero MediaHome Essentials

1. Avant de procéder à l'installation, refermez tous les programmes en cours d'exécution, y compris le pare-feu et les antivirus.
2. Décompressez et cliquez deux fois sur "Setup.exe" pour installer Nero MediaHome Essentials. L'installation se prépare et l'assistant d'installation apparaît.

3. Laissez-vous guider par les instructions d'installation qui s'affichent.
4. Cliquez sur le bouton [Exit] pour terminer l'installation.

Exigences du système (Macintosh)

- Mac OS X 10.5 (Leopard) ou 10.6 (Snow Leopard)
- Ordinateur Macintosh doté d'un processeur Intel x86
- Espace disponible sur le disque dur : 200 Mo pour une installation type de Nero MediaHome autonome
- Mémoire : 256 Mo de mémoire RAM

Partage des fichiers de musique

Sur votre ordinateur, il faut partager le dossier contenant les fichiers de musique pour les écouter sur le haut-parleur.

Cette section explique la procédure à suivre pour sélectionner les dossiers partagés sur votre ordinateur.

1. Double-cliquez sur l'icône "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Cliquez sur l'icône [Network] à gauche et indiquez le nom de votre réseau dans le champ [Network name]. Votre lecteur reconnaîtra le nom de réseau que vous saisissez.
3. Cliquez sur l'icône [Shares] à gauche.
4. Cliquez sur l'onglet [Local Folders] dans l'écran [Shares].
5. Cliquez sur le bouton [Add] pour ouvrir la fenêtre [Browse Folder].
6. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers que vous voulez partager. Le dossier sélectionné est ajouté à la liste des dossiers partagés.
7. Cliquez sur l'icône [Start Server] pour démarrer le serveur.



Remarque

- Le Nero MediaHome Essentials est une édition personnalisée du logiciel uniquement destinée au partage de fichiers et de dossiers pour ce haut-parleur.
- Si les dossiers ou fichiers partagés ne s'affichent pas sur le lecteur, cliquez sur le dossier dans l'onglet [Local Folders], puis sur le bouton [More] et sélectionnez [Rescan Folder].
- Pour plus d'informations et des outils logiciels, visitez www.nero.com.

Mode attente

Le haut-parleur change en mode attente s'il n'y pas de lecture de musique ou aucun bouton n'est actif.

Mode attente

Option 1.

Si le réseau n'est pas connecté et qu'il n'y pas de lecture de musique et aucun bouton n'est actif pendant 20 minutes, le haut-parleur se met en mode attente. Ensuite  la LED de l'état du réseau s'allume en rouge.

Option 2.

Si vous appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes, le haut-parleur se met en mode attente. Ensuite  la LED de l'état du réseau s'allume en rouge.

Mode attente du réseau

Quand le réseau est déconnecté mais aucune musique n'est jouée et les boutons ne sont pas utilisés pendant 20 minutes, le haut-parleur se met en mode attente de réseau. Ensuite  la LED d'état du réseau est éteinte.

! Remarque

En mode attente du réseau, si vous appuyez sur le bouton , la liste d'écoute de la musique la plus récente sera écoutée.

Réinitialisation du haut-parleur

Si le haut-parleur n'est pas allumé ou s'il ne répond pas, réinitialisez le haut-parleur.

Réinitialisation du haut-parleur

- Maintenez enfoncé le bouton **ADD** jusqu'à ce que vous entendez un bip sonore une fois. Tous les ports du réseau sans fil sont alors désactivés et les informations réseau sans fil stockées sont supprimées.
- Maintenez enfoncé le bouton **ADD** jusqu'à ce que vous entendez un bip sonore deux fois. Vous pouvez rétablir les réglages d'usine par défaut du haut-parleur.

Réinitialisation de Music Flow R1

Maintenez enfoncé le bouton **ADD** pendant 8 secondes pour supprimer les informations réseau stockées.

! Remarque

Après réinitialisation Music Flow R1, il faut brancher et débrancher votre haut-parleur pour une bonne connexion avec Music Flow R1.

Dépannage

Généralités

Symptômes	Cause et solution
L'appareil ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation est-il branché sur la prise? • Branchez le cordon sur la prise.
Une fonction ne fonctionne pas quand on appuie sur le bouton.	Y-a-t-il de l'électricité statique dans l'air? • Débranchez le cordon d'alimentation, puis rebranchez-le.
Il n'y a pas de son.	Le volume est-il au minimum? • Règle le volume.
Le haut-parleur ne fonctionne pas correctement.	La haut-parleur est-il branché? • Branchez le haut-parleur. L'indicateur à LED de l'état du haut-parleur est-il toujours allumé? • Vérifiez si le routeur wifi que vous utilisez est certifié pour wifi. • Débranchez le haut-parleur, rebranchez-le, puis connectez-le sur le routeur. • Réinitialisation du haut-parleur. • Quand on utilise Music Flow R1 - Veillez à ce que l'appareil intelligent et le Music Flow R1 soient connectés au même réseau wifi. - Veillez à ce que l'indicateur à LED de Music Flow R1 indique un fonctionnement correcte. - Si le problème persiste, réinitialisez le Music Flow R1. - Débranchez, puis rebranchez le Music Flow R1. Ensuite, débranchez et branchez le haut-parleur. - Si vous avez des difficultés dans la connexion de Music Flow R1 et le haut-parleur, essayez de placer le haut-parleur dans un lieu de sorte qu'il soit plus proche du routeur sans fil ou du Music Flow R1.

Réseau

Symptômes	Cause et solution
Impossible de connecter le haut-parleur à votre réseau domestique	La communication sans fil est peut-être interrompue par des appareils ménagers qui utilisent les radiofréquences. Éloignez le haut-parleur de ces appareils.
Les serveurs média ne s'affichent pas sur la liste des périphériques.	- Le pare-feu ou le logiciel antivirus de votre serveur multimédia est en cours d'exécution. Désactivez le pare-feu ou le logiciel antivirus qui s'exécute sur votre serveur multimédia. - Veillez à ce que le haut-parleur soit connecté au réseau local auquel votre serveur multimédia est connecté.
Impossible de grouper les haut-parleurs.	Le haut-parleur est-il connecté au réseau par wifi? - Si vous souhaitez écouter une lecture de groupe, au moins un haut-parleur doit être connecté par câble LAN. - Si les haut-parleurs sont connectés sans fil uniquement, interrompez les connexions sans fil et reconnectez-les après avoir effectué une connexion du haut-parleur avec fil.
Music Flow R1 ne fonctionne pas correctement.	Le Music Flow Player (haut-parleur ou pont) est-il branché? - Branchez le Music Flow Player (haut-parleur ou pont). Le câble LAN est-il correctement connecté au routeur sans fil et au Music Flow Player (haut-parleur ou pont)? - Connectez le câble LAN au port Ethernet situé à l'arrière du Music Flow Player (haut-parleur ou pont) et à votre routeur sans fil. - Si l'on utilise le Music Flow R1 (pont) pour étendre le signal sans connexion filaire, un haut-parleur au moins doit être connecté avec un câble LAN. Lorsque le Music Flow Player (haut-parleur ou pont) est branché, est-ce que la LED du Music Flow Player (haut-parleur ou pont) indique que ce dernier fonctionne correctement? - Si vous avez du mal à connecter le Music Flow Player (haut-parleur ou pont), essayez de rapprocher les haut-parleurs du routeur sans fil ou du Music Flow Player (haut-parleur ou pont). Si vous redémarrez le routeur. - Vous devez éteindre les haut-parleurs et les rallumer. Si vous installez un nouveau routeur. - Vous devez le réinitialiser à ses paramètres en sortie d'usine et configurer la connexion réseau du haut-parleur.

Application et logiciel PC

Symptômes	Cause et solution
L'application du Music Flow Player ne fonctionne pas correctement.	L'erreur apparaît-elle lors de l'accès à l'application? - Assurez-vous que votre appareil intelligent soit compatible avec l'application. - Veillez à ce que l'application du Music Flow Player soit la dernière version. - Veillez à ce que la LED du haut-parleur change du rouge au blanc. - S'il est utilisé avec un Music Flow R1 - Veillez à ce que le Music Flow R1 et l'appareil intelligent soient connectés au même routeur. - Veillez à ce que l'indicateur à LED de Music Flow R1 indique un fonctionnement correcte. - Si vous avez des difficultés dans la connexion de Music Flow R1 et le haut-parleur, essayez de placer le haut-parleur dans un lieu de sorte qu'il soit plus proche du routeur sans fil ou du Music Flow R1.
Le logiciel PC Music Flow ne fonctionne pas correctement.	Le pare-feu sur votre PC ou Mac est-il activé? - Désactivez tous pare-feu et essayez de vous reconnecter. Consultez les instructions de votre pare-feu ou le site web. Le câble LAN est-il branché sur le routeur sans fil et sur votre PC ou Mac correctement? - Veillez à ce que le haut-parleur et votre PC ou Mac soient connectés correctement au réseau local et peuvent accéder à internet. - La communication sans fil est peut-être interrompue par des appareils ménagers qui utilisent les radiofréquences. Placez le haut-parleur et votre PC ou Mac loin d'eux.

Exigence des fichiers

Extensions de fichiers disponibles : ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

Fréquence d'échantillonnage: dans les 32 à 48 kHz (mp3, wma), jusqu'à 192 kHz/24 bit (flac)

Débit binaire: jusqu'à 320 kbps (mp3, wma)

- Les exigences des fichiers ne sont pas toujours compatibles. Il se peut qu'il y ait des restrictions selon les fonctionnalités des fichiers et la capacité du serveur multimédia.
- Certains fichiers .wav ne sont pas pris en charge par ce haut-parleur.
- Selon les types de fichiers ou les modes d'enregistrement, il peut ne pas les lire.
- Certains fichiers chargés DRM ne sont pas pris en charge par ce haut-parleur.

Marques de commerce et licences



La technologie sans fil **Bluetooth®** est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques situés dans un rayon de 10 mètres au maximum.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth®**.

La marque et le logo **Bluetooth®** sont la propriété de **Bluetooth® SIG, Inc.** et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Spécifications

Généralités	
Alimentation	18 V $\overline{\text{---}}$ 2.67 A (Adaptateur CA)
Consommation électrique	NP8740 : 12 W NP8540 : 10 W
	Mise en attente réseau : 5.4 W
Adaptateur secteur	Modèle : DA-48A18 Fabricant: Yang Ming Industrial Entrée 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Sortie: 18 V $\overline{\text{---}}$ 2.67 A
Dimensions (L x H x P)	NP8740 : Approx. 370 mm x 232 mm x 110 mm sans pied NP8540 : Approx. 340 mm x 207 mm x 88 mm sans pied
Poids net (Approx.)	NP8740 : 4.1 kg NP8540 : 3.25 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %

Entrées	
PORTABLE IN	400 mVrms (jack stéréo 3.5 mm)

Amplificateur	
Mode stéréo	NP8740 : 35 W + 35 W (4 Ω à 1 kHz)
	NP8540 : 20 W + 20 W (6 Ω à 1 kHz)
T.H.D	10 %

Haut-parleurs	
Type	Intégré
Impédance nominale	NP8740 : 4 Ω NP8540 : 6 Ω
Puissance nominale	NP8740 : 35 W NP8540 : 20 W
Puissance max. d'entrée	NP8740 : 70 W NP8540 : 40 W

Système	
Port ETHERNET (LAN)	Jack Ethernet x 1, 10 BASE-T/100 BASE-TX
Réseau local sans fil (antenne interne)	IEEE 802.11n (Draft 2.0) intégré, accès au réseau sans fil intégré, compatible avec les réseaux 802.11a/b/g/n Wi-Fi.

- Conception et caractéristiques sujettes à modification sans préavis.

Manipulation du haut-parleur

Lors de l'expédition du haut-parleur

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter le haut-parleur, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'une bombe d'insecticide à proximité.
- Essuyez sans appuyer pour ne pas abîmer la surface.
- Ne laissez pas des produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec le haut-parleur.

Nettoyage du haut-parleur

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface du haut-parleur.

Informations importantes liées aux services des réseaux

Toutes les informations, les données, les documents, les communications, les téléchargements, les fichiers, le texte, les images, les photographies, les graphiques, les vidéos, les transmissions de réseau, les publications, les outils, les ressources, le logiciel, le code, les programmes, les applets, les widgets, les applications, les produits et autres contenus ("Contenu") et tous les services et les offres ("Services") offerts ou mis à disposition par ou à travers une tierce partie (chaque "Fournisseur de service") est de la responsabilité exclusive du fournisseur du service.

La disponibilité et l'accès au Contenu et aux Services fournis par le fournisseurs des services à travers l'appareil LGE sont subordonnés à des modifications à tout moment, sans préavis, y compris, mais non limité à la suspension, l'annulation ou la cessation de l'ensemble ou de toute partie du Contenu ou des Services.

En cas de problème ou pour toute requête liée au Contenu ou aux services, il faut consulter le site web du fournisseur des services pour les informations actualisées. LGE n'est pas responsable pour le service clientèle lié au Contenu et aux Services. Toute question ou requête pour un service lié au Contenu ou aux Services doit être directement adressée au Contenu et aux Fournisseurs de Services respectifs.

Veillez noter que LGE n'est responsable d'aucun Contenu ou Services fournis par le fournisseur de Service ou toutes modifications pour, l'élimination de, ou la cessation d'un tel Contenu ou Services et ne garantit pas la disponibilité ou l'accès à ce Contenu ou à ces Services.

CONDITIONS D'UTILISATION

Ces Conditions d'utilisation à ces individus ou groupes qui utilisent le haut-parleur Multiroom de LG (Haut-parleur Multiroom LG), tout logiciel(s) associé(s) avec le haut-parleur Multiroom de LG, cette application et tous les services associés à cette application (collectivement "Logiciel LG"). Ils fixent les responsabilités de LGE pour vous ainsi que l'identification de qu'il faut "faire" et "ne pas faire" qu'il faut connaître avant d'utiliser le logiciel LG. Le logiciel LG est une propriété de LG appartenant à LG Electronics Inc., une société enregistrée en Corée avec son siège à Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Séoul, Corée. LGE, et ceux qui administrent ses licences ("LGE", "nous" ou "nous").

En accédant ou en utilisant le logiciel LG, vous confirmez que vous acceptez ces Conditions d'utilisation et que vous acceptez d'en être conforme. Si vous n'acceptez pas à ces Conditions d'utilisation, vous ne devez pas accéder ou utiliser le logiciel LG. Dans la mesure où un conflit apparaît entre ces Conditions d'utilisation et tout autre document en référence dans ces Conditions d'utilisation, ces Conditions d'utilisation s'imposent, à moins que ce soit indiqué autrement dans le document concerné.

Nous vous garantissons une licence non exclusive pour utiliser une copie préinstallée du logiciel LG exclusivement dans la mesure nécessaire pour vous à utiliser votre haut-parleur Multirrom LG personnellement et non pas dans un autre but.

Vous reconnaissez que tous les droits de propriété dans le logiciel LG partout dans le monde nous appartiennent exclusivement et qu'au droit de propriété dans le logiciel LG n'est transféré pour vous. Vous êtes uniquement habilité à utiliser le logiciel LG comme il est accordé dans ces conditions de licence.

Vous ne pouvez pas copier, modifier, décompiler ou rétroconcevoir notre logiciel d'une aucune façon ou moins d'en être autorisé. Nous nous réservons le droit de suspendre, d'annuler ou d'interrompre tous ou une partie des Services sans préavis si nous considérons qu'il y a infraction des Conditions d'utilisation de votre part.

Vous reconnaissez que le logiciel LG n'a pas été développé pour répondre des exigences individuelles. Nous ne faisons pas de promesses

ni de garanties que le logiciel LG ne porte pas de bogues ou d'erreurs ou qu'il sera toujours disponible. Nous utilisons des efforts commercialement raisonnables pour offrir le logiciel LG de manière continue, avec une base de haute qualité mais nous ne pouvons pas garantir qu'il sera toujours disponible, sans interruption ou sans erreurs. Il est possible que nous interrompons ou discontinuons le logiciel LG ou de suspendre ou de limiter votre utilisation de l'ensemble ou d'une partie des Services là où nous le considérons raisonnablement nécessaire pour des raisons techniques, d'utilisation, de sécurité, de légalité ou de réglementation.

Nous n'avons aucune responsabilité si pour une raison quelconque les Services ou l'une de leurs partie devient indisponible à un certain moment ou pour toute période.

Bien que vous pouvez utiliser le logiciel LG pour télécharger et accéder un contenu ou des applications mises la disposition par des tierces parties sur votre logiciel LG, nous ne donnons pas de promesses ou des garanties que vous serez toujours capables d'accéder ce contenu ou ces applications. Dans la mesure où nous pouvons le faire légalement, nous excluons toute garantie, conditions ou autres engagements pouvant être une conséquence pour ces conditions de licence par force de loi.

Dans la mesure permise par la loi applicable, nous excluons toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages subis par vous ou toute autre personne dans le cadre de votre utilisation du Logiciel LG. Nous ne sommes responsables que des pertes ou dommages qui sont une conséquence prévisible d'un manquement de notre part aux présentes conditions de licence ou de notre négligence, et dans la limite du montant défini ci-dessous, mais nous ne sommes pas responsables des pertes qui ne sont pas prévisibles. Une perte ou un dommage est prévisible si elle/il est la conséquence évidente d'un manquement de notre part ou si vous et nous l'avions envisagé(e) lorsque vous avez commencé utiliser le Logiciel LG.

Pour tout(e) perte ou dommage qui n'est pas exclu(e) en vertu de la présente licence, notre responsabilité globale et celle de notre groupe de sociétés votre égard, qu'il s'agisse de responsabilité contractuelle, délictuelle (y compris la négligence) ou autre, est limitée au montant que vous avez payé pour votre service du Logiciel LG. Dans les mesures permises par les lois en vigueur,

certaines juridictions ne permettent pas la limitation ou l'exclusion d'une responsabilité pour des dommages directs ou indirects, ou par une législation qui limite ou exclue la responsabilité, de sorte que la limite citée plus haut ne s'applique pas pour vous.

Aucune disposition des présentes conditions de licence ne limite ou n'exclut notre responsabilité en cas de décès ou de préjudice corporel résultant de notre négligence, d'une fraude ou d'un dol ou autre responsabilité ne pouvant pas être ni exclue ni limitée par la loi.

LG Software offre un accès aux "applications" et des liens d'autres services propriété de tierces parties, comme les fournisseurs de contenus. Toutes les applications, services et contenus de tiers auxquels vous accédez via les Services sont mis à votre disposition par ces fournisseurs tiers et sont en dehors du champ d'application de ces Conditions d'utilisation.

Vos relations avec les fournisseurs tiers concernent exclusivement vous et les fournisseurs en question et peuvent être soumis aux conditions et la politique de confidentialité du fournisseur. Nous vous encourageons lire ces documents, bien que nous ne soyons pas responsable de leur contenu. Nous déclinons toute responsabilité du fait des applications, des services ou du contenu fournis par des fournisseurs tiers.

Nous pouvons imposer des limites l'utilisation ou l'accès au contenu, applications ou services de certains tiers, dans les cas sans préavis ni responsabilité. Nous déclinons expressément toute responsabilité pour toute modification, interruption, désactivation, annulation ou suspension de tout contenu, application ou service mis à la disposition via LG Software. Nous déclinons toute responsabilité ne sommes ni responsable pour le service clientèle lié au Contenu et aux Services. Toute question ou requête pour un service lié au contenu, application ou aux services doit être directement adressée aux fournisseurs de services ou des développeurs d'applications respectifs.

Les présentes dispositions n'affectent pas les droits qui vous sont accordés par la loi en tant que consommateur.

Caractère approprié des services pour les enfants et outils de contrôle parental.

Modifiez cela pour convenir au mieux: Les services ne sont pas destinés aux enfants de moins de 13 ans et ne sont pas spécialement conçus pour attirer

les enfants de moins de 13 ans. De plus, certains contenus auxquels vous pouvez accéder lors de votre utilisation des Services peuvent contenir des éléments que vous pourriez considérer comme indécents, répréhensibles ou non appropriés aux enfants.

Si vous autorisez un enfant à utiliser votre Smart TV de LG afin d'accéder aux Services, alors il vous incombe de décider si les Services en questions sont appropriés pour que l'enfant y accède.

[Votre Smart TV offre un outil de contrôle parental (au travers d'un code PIN de 4 chiffres). Si vous avez activé le code PIN de 4 chiffres, votre Smart TV de LG ne pourra pas afficher le contenu accès restreint moins que vous ne saisissez le code PIN. Vous êtes responsable du maintien et du paramétrage et du maintien de l'outil de contrôle parental et de tout autre contrôle disponible, et nous ne serons responsable d'aucune nuisance, perte ni dommage subi par vous-même ou par tout autre utilisateur de votre Smart TV de LG en raison de votre absence de paramétrage ou de maintien de ces outils de contrôle parental. Selon le modèle de votre Smart TV de LG, ces fonctions sont susceptibles de ne pas être disponibles.

Virus et sécurité

Modifiez cela pour convenir au mieux: Nous faisons les efforts commercialement raisonnables afin de garantir que les services soient sécurisés et dépourvus de virus, mais ces efforts ne peuvent pas garantir et ne garantissent pas que les Services ne comportent pas des bugs, virus et autres vulnérabilités.

De plus, nous excluons toute responsabilité pour toute perte ou dommage provoqué par un virus, une attaque par déni de service distribué ou d'autres éléments technologiques nuisibles risquant d'infecter votre Smart TV de LG, vos données ou tout autre matériel vous appartenant, lors de votre utilisation des Services.

Modifiez comme vous le jugez utile: Réclamations

Si vous avez des réclamations, question ou requête propos des Services, veuillez contacter [indiquez une référence d'une adresse email de LG non privé].

Modifiez comme vous le jugez utile: Divers

Sauf disposition contraire expresse, ces Conditions d'utilisation et les documents auxquels font référence contiennent l'intégralité de l'accord vous liant LGE concernant votre utilisation des Services et prévalant sur tous précédents accords, arrangements, engagements ou propositions, tant

écrits qu'oraux, entre vous même et LGE en relation avec votre utilisation des Services.

Nous pouvons céder, sous-traiter ou transférer tout ou une partie de nos droits et obligations sous ces Conditions d'utilisation toute société, entreprise ou personne. Nous ferons ça uniquement si cela n'affecte pas significativement vos droits issus des présentes Conditions d'utilisation. Vous ne pouvez pas céder, sous-traiter ou transférer vos droits et obligations issus des présentes Conditions d'utilisation une autre personne (sauf si vous cédez votre Smart TV de LG un tiers) moins que nous nous n'en convenions ainsi au préalable par écrit.

Si nous décidons de ne pas exercer ou faire valoir un droit que nous avons contre vous un moment donné, cela ne nous empêche pas de décider plus tard d'exercer ou de faire valoir ce droit.

Si une stipulation de ces Conditions d'utilisation est jugée illégale, invalide ou autrement inapplicable par un tribunal ou une autorité de régulation, cette stipulation sera alors supprimée et les autres stipulations des Conditions d'utilisation resteront applicables.

Ces Conditions d'utilisation ne créent ni n'induisent aucun droit à faire valoir par aucune personne qui n'y est pas partie.

Ces Conditions d'utilisation sont soumises aux lois du pays où votre Smart TV de LG est vendue. Si vous agissant en tant que "commerçant", alors vous et LGE acceptez de vous soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux du pays où votre Smart TV de LG est vendue pour tout litige relatif à celle-ci.

Cet accord est soumis aux lois de la République de Corée, à l'exception de leurs conflits des mesures légales.

Si vous avez une réclamation, question ou requête propos des Services, veuillez contacter www.lg.com.

Ces Conditions d'utilisation sont susceptibles d'être mises à jour de temps à autre par LGE. Si nous procédons à une modification substantielle de nos Conditions d'utilisation, nous vous tiendrons informé par le biais de votre Logiciel LG ou par d'autres moyens.

Note concernant le logiciel libre

Pour obtenir le code source sous GPL, LGPL, MPL et autres licences de sources libres, c'est-à-dire contenues dans ce produit, veuillez visiter <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence mentionnée, garantie de non-responsabilité et avis de droits d'auteur sont disponibles pour téléchargement.

LG Electronics vous donnera aussi un code source libre sur CD-ROM à un coût qui couvre le coût d'une telle distribution (tel que le coût des supports, expédition et manutention) sur demande adressée par email à opensource@lge.com. Cette offre est valide pour (3) ans à compter de la date d'achat du produit.

Contrat de licence de l'utilisateur final Gracenote®

Cette application ou appareil contient des logiciels de Gracenote, Inc. d'Emeryville en Californie (« Gracenote »). Le logiciel de Gracenote (le "Gracenote Software") permet à cette application d'effectuer une identification du disque et/ou fichier et obtenir des informations liées à la musique, y compris les informations u nom, l'artiste, la piste, et du titre ("Données Gracenote") à partir des serveurs en ligne ou de données améliorées (collectivement, "Serveurs Gracenote") et effectuer d'autres fonctions. Vous pouvez uniquement utiliser les données Gracenote dans le cadre des fonctions prévues pour l'utilisateur final de cette application/ cet appareil.

Vous acceptez d'utiliser les données Gracenote, le logiciel Gracenote, et les serveurs Gracenote pour votre usage personnel et non-commercial uniquement. Vous acceptez de ne pas céder, copier, transférer ou transmettre le logiciel Gracenote ou toute partie des données de Gracenote à des tiers. VOUS ACCEPTEZ DE NE PAS UTILISER OU EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST EXPRESSÉMENT AUTORISÉ DANS LE PRÉSENT TEXTE.

Vous acceptez que votre licence non-exclusive d'utiliser les données Gracenote, le logiciel Gracenote et les serveurs Gracenote prendra fin si vous enfreignez ces restrictions. Si votre licence prend fin, vous acceptez de cesser toute utilisation des données Gracenote, du logiciel Gracenote et des serveurs Gracenote. Gracenote se réserve tous les droits quant aux données Gracenote, logiciel Gracenote et serveurs Gracenote, y compris les droits de propriété. En aucun cas Gracenote ne sera tenu responsable du paiement à votre égard pour les informations que vous avez fournies. Vous acceptez que Gracenote, Inc fasse appliquer ses droits à votre encontre en vertu de ce Contrat directement en son propre nom.

Le service Gracenote utilise un identifiant unique pour suivre les demandes à des fins statistiques. L'objectif d'un identifiant numérique attribué de manière aléatoire est de permettre au service Gracenote de comptabiliser les demandes sans savoir quoi que ce soit au sujet de votre identité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page internet de la politique de confidentialité pour le service Gracenote.

Le logiciel Gracenote et chaque élément des données de Gracenote sont à votre dispositions "en tant que tels". Gracenote ne fait pas de représentations ou de garanties, directes ou indirectes, concernant la précision des données Gracenote sur les Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve le droit de supprimer les données des serveurs Gracenote ou de changer les catégories de données pour les raisons que Gracenote estime suffisantes. Aucune garantie que le logiciel Gracenote ou les serveurs Gracenote sont exempts d'erreurs ou que le logiciel Gracenote ou les serveurs Gracenote fonctionneront de manière ininterrompue n'est formulée. Gracenote n'est pas tenu de vous fournir les types de données ou catégories améliorées ou supplémentaires que Gracenote peut proposer à l'avenir et est libre d'arrêter ses services à tout moment.

GRACENOTE DÉCLINE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NE S'Y LIMITANT PAS, AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITÉ, D'APTITUDE À UN BUT PARTICULIER, DE PROPRIÉTÉ ET DE NON-CONTREFAÇON. GRACENOTE NE GARANTIT PAS LES RÉSULTATS QUI SERONT OBTENUS DE VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU DE TOUT SERVEUR GRACENOTE. EN AUCUN CAS GRACENOTE NE SERA TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES FORTUITS OU CONSÉCUTIFS OU DES PERTES DE PROFITS OU DES PERTES DE REVENUS.

copyright © 2000 à ce Gracenote